

Artisan Tool

取扱説明書

充電式ブロワー モデル：ATB01B ATB01BK (本体のみ)




このたびは、弊社の商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この『取扱説明書』はお手元に大切に保管してください。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品に何かご不明な点がありましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。

主要機能および標準付属品

商品質量	1.1 KG (バッテリーなし)
本体サイズ	長さ 300mm ×幅 155mm ×高さ 150mm
電動機	ブラシモータ
平均風量	2.6m ³ /min(m/分)
平均風速	55m/秒
平均回転数	13000min ⁻¹ (回転/分)
標準付属品	ノズル×1 ダストバック×1

各部の名称

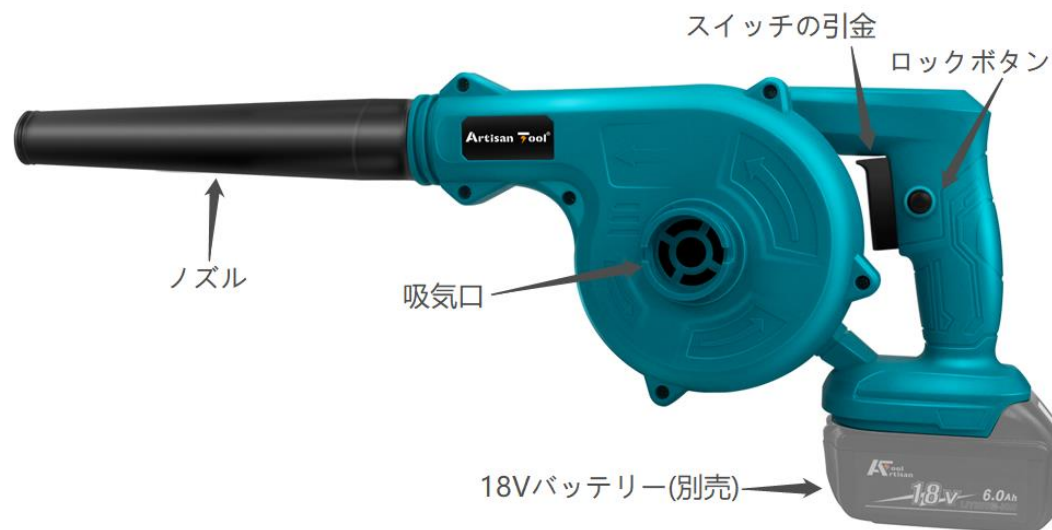



ご注意：イラストの形状・詳細は実物と異なる場合があります。

安全上のご注意

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡ししてください。

警告表示の区分

ご使用上の注意事項は  **警告**、 **注意** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。




警告

◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



注意

◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

ブロワーについての注意事項

1. 使用するバッテリーは、取扱説明書に指定してあるものを装着してください。
 - ◆ 指定外のバッテリーを装着すると、ハンマードリル本体に支障をきたすばかりでなく、発煙・発火の原因になります。
2. 取扱説明書に記載されている用途以外、または能力以上の作業には、絶対に使用しないでください。
 - ◆ 発煙・発火また思わぬ事故の原因になります。
3. 雨中での作業は行わないでください。また、本体を雨ざらしにしたり、ぬれた場所に置かないでください。
 - ◆ 感電の恐れがあります。
 - ◆ バッテリーが発煙、発火、破裂する恐れがあります。
4. 作業時は、必ず保護めがね、長靴、長ズボンを着用してください。

- ◆ 着用していないと、小石が飛散したときなど、けがの原因になります。
5. ノズルを、必ず取り付けてください。
 - ◆ 取り付けないと、けがの原因になります。
 6. 使用する前に、近くに人やペットがいないことを必ず確認してください。また、使用中は人やペットを近づけない（3m以上離す）でください。
 7. 使用中に本体の調子が悪くなったり、異常音がしたりしたときは、直ちに「メインスイッチ」を切って使用を中止し、お買い求めの販売店または販売者に点検・修理を依頼してください。
 - ◆ そのまま使用していると、事故の原因になります。
 8. 誤って落としたり、ぶついたりしたときは、ノズルや本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ◆ 破損や亀裂、変形があると、事故の原因になります。
 9. ガソリン、ガス、塗料、接着剤などの引火性のある危険物の近くでは、使用しないでください。 ◆ 引火または爆発の原因になります。
 10. 吸気口や送風口に、顔や手を近づけないでください。 ◆ けがの原因になります。
 11. 人や動物に直接風を当てないでください。 ◆ 事故の原因になります。
 12. ブナやオーク木材粉じん、岩粉や石綿など有害物質を吹き飛ばさないでください。
 - ◆ これらの物質は発がん性があると考えられています。
 13. 吸気口や送風口をふさがないでください。 ノズル先端を絞り込む行為（ノズル先端に小径ホースを取り付けるなど）はしないでください。 ボール、ゴムボートなどに空気を充填する目的では、使用しないでください。
 - ◆ モーターの回転が異常に高速となり、本体内部の羽根が破損する恐れがあり、けがの原因になります。また、モーターが加熱し、火災の恐れがあります。
 - ◆ 速度制御回路が発熱し、回転数の調整ができなくなる恐れがあります。
 14. 使用中は本体を確実に保持してください。
 - ◆ 確実に保持しないとけがの原因になります。
 15. 調節や付属品の交換、また保管するときは、バッテリーを取り外してください。
 - ◆ 誤って起動するのを未然に防ぎます。
 16. 本体は、子どもの手の届かないところに保管してください。 本体の操作に慣れていない人やこれら使用説明を読んでいない人に本体作動をさせないでください。
 - ◆ 使用方法を知らない人が使用するとたいへん危険です。
 17. バッテリーを乱暴に扱おうと液漏れが発生する場合があります。その場合、直接手で触れないでください。誤って触れた場合は水で十分洗い流してください。バッテリーの液が目に入った場合、直ちに綺麗な水で十分洗い、医師の治療を受けてください。 ◆ バッテリーから漏れた液は炎症ややけどをもたらす恐れがあります。

ご注意

- 作業場は、いつもきれいに保ってください。ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
 - 子供を近づけないでください。
 - ◆ 作業員以外、バッテリー工具や充電器のコードに触れさせないでください。
 - ◆ 作業員以外、作業場へ近づけないでください。
 - 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ◆ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
 - ◆ バッテリー工具やバッテリーを、温度が 50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。
 - 無理して使用しないでください。
 - ◆ 安全に能率よく作業するために、バッテリー工具の能力に合った速さで作業してください。
 - ◆ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
 - 作業に合ったバッテリー工具を使用してください。
 - ◆ 小型のバッテリー工具やアタッチメントは、大型のバッテリー工具で行う作業には使用しないでください。
 - ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。
 - きちんとした服装で作業してください。
 - ◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
 - ◆ 屋外での作業の場合、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
 - 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ◆ 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
 - 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - ◆ 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 7 01 GBL18V-120H 安全編 2016 年 3 月 24 日(木) 午前 11 時 2 分
- 8
- 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - ◆ バッテリー工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ◆ 常識を働かせてください。

- ◆ 疲れている場合は、使用しないでください。
13. 損傷した部品がないか点検してください。
 - ◆ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - ◆ 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての個所に異常がないか確認してください。
 - ◆ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
 - ◆ 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売者に修理を依頼してください。
 - ◆ スイッチで始動、および停止操作のできないバッテリー工具は、使用しないでください。
 14. バッテリー工具の修理は、専門店で依頼してください。
 - ◆ サービスマン以外の方はバッテリー工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理・改造は行わないでください。
 - ◆ バッテリー工具が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
 - ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - ◆ 修理は、必ずお買い求めの販売者にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。この取扱説明書は、大切に保管してください。

充電式ブロワー用途

◆ 切削、研磨、穴あけ作業で発生する無害物質（切り粉、金属片、石粉など）の吹き飛ばし

バッテリーの取り付け・取りはずし方

バッテリー取り付け方

バッテリーを本体の溝に合わせ、「カチッ」という音鳴り、奥まで挿入してください。

バッテリー取り外し方

バッテリーを本体から取りはずすときは、バッテリー正面のボタンを下げながら、スライドさせると取りはずせます。



警告

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、スイッチが切れになっていることを確認してください。



注意

◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

ノズルを取り付ける・取り外す

取り付け方

送風口の切り欠きにノズルの内側にある突起を合わせ、ノズルを時計方向（矢印の方向）にしっかり回して取り付けます。

取り外し方

Step1. ノズルを反時計方向に回し、送風口の切り欠きにノズルの内側にある突起を合わせます。

step2. ノズルを引き抜きます。




警告

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、スイッチが切れになっていることを確認してください。

スイッチの操作

- ・スイッチは引金を引くと入り、離すと切れます。
- ・スイッチの引金の引き加減により、お望みの回転数および打撃数が得られます。



注意

本体にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。

連続運転の操作方法

- ・スイッチの引金をいっぱい引いてからロックボタンを押し込むと、引金を離しても引金が固定され連続運転します。
- ・ロックボタンを一回に押してロックボタンが戻ってから引金を離すと停止します。

スイッチの引金

ロックボタン



使い方及び作業方法

吹き飛ばし作業をする場合

- ・ノズルを送風口に取り付けてください。
- ・ノズルの取り付け方は、ノズルの内側に出ているピンを本体の切り欠きに合わせて差し込み、ノズルを時計方向（矢印の方向）にしっかり回します。
- ・取りはずす時は、ノズルを反時計方向に回して引いてください。
- ・清掃したい物にノズルの先端を向けてスイッチを入れます。



吸い込み作業をする場合

- ・ノズルを吸い込み口に、またダストバッグを送風口に取り付けてください。
- ・ダストバッグの取り付け方は、ダストバッグの内側に出ているピンを本体の切り欠き部に合わせて差し込み、ダストバッグを右にしっかり回します。
- ・取りはずす時は、ダストバッグを左に回して引いてください。
- ・吸い込みされる物にノズルの先端を近づけ、スイッチを入れてください。



騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

保守・点検について

- ・乾いた布か石けん水を付けた布できれいに拭いてください。
- ・点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本体よりバッテリーを抜いてください。バッテリーを本体に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

困った時は

故障かな？と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。
- ③ 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症 状	原 因	対 処
スイッチの引金を引き込んでも、本体動作しない	バッテリーが消耗している 引金スイッチ故障	バッテリーを充電するか、交換する 販売者に連絡する
本体にアクセサリが取り付けられない	本体の切り欠きとアクセサリの突起の位置が合っていない	アクセサリの取り付け・取り外しを参照し、正しい向きで取り付ける
火花出て、焼けるような匂いがしてる	ブラシモーターでは接点が擦れ合うため、回転に伴い接点が切替わる際接点でスパークが発生する	しばらくを置いてから使用する、または出品者に連絡する

※バッテリー寿命の場合は充電できなくなることがございます。バッテリー寿命の場合は新しいバッテリーをお買い求めください。

修理を依頼する時は

- ◆ 『故障かな？と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い求めの販売店までご連絡ください。
 - ◆ 修理等を依頼される際は、保証書の内容をご確認の上、次の情報をお知らせください。
お買上製品・ご注文番号・不具合数量・不具合の説明・ご希望の対応
- ※不具合が確認できる動画または画像をご用意の上、保証書記載の連絡先へお問い合わせください。

保証書

弊社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
弊社製品をいつまでもご愛用いただけますように下記の条件で保証させていただきます。

保証条件

- 1) 購入年月日より1年間を保証期間とし、交換・返金・修理等の無償サービスをいたします
- 2) 保証期間外は、修理実費、その他を頂戴いたします
- 3) 下記の場合は保証は適用されません
 - ・誤った取扱や雑な取扱に起因する場合及び正しい保管方法を怠った場合
 - ・不当な修理や改造された場合
 - ・火災などの天変地異による場合
 - ・想定範囲を超える使用過程での劣化などによる故障と判断した場合
 - ・第三者から譲り受けた場合及び購入が証明できない場合
 - ・使用状況や痕跡、汚れ等により対象外と判断された場合
 - ・故障していない又は故障と判断されない場合
 - ・正規販売店以外から購入された場合
 - ・ホームページ（製品保証）に記載の内容及びその他

お買上製品 :

ご注文番号 :

不具合数量 :

不具合の説明 :

ご希望の対応 :

お問合せの際は上記項目をご連絡ください

Artisan Tool

※お電話での対応は行っておりません

Artisan Tool HP : <https://www.artisanool.net/2>

Artisan Tool

