



取扱説明書

充電式草刈り機 モデル：ATGC01B ATGC01BK

cordless grass cutter



このたびは、弊社の商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用の前に、この説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。
- お読みになったあとも保管してください。
 - ・取扱説明書を理解していない人は、本機の操作を行わないでください。
 - ・本機を他人に貸す場合は、取扱い方法をよく説明し、取扱説明書をよく読むように指導してください。
- 製品に何かご不明な点がありましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。

※操作方法の動画が希望な場合、販売者にご連絡ください。

主要機能および標準付属品

型番	ATGC01B ATGC01BK
商品質量	1.45 kg
本機サイズ	長さ 190mm×幅 70mm×高さ 930mm
電動機	ブラシレスモータ
回転数	0 ～ 6,000 min-1 （回転 / 分）
刃物径	外径：230 MM 内径：25 MM
適合バッテリー	b11850b b11860b b11890b など適合バッテリーに何かご質問があれば、出品者にお問い合わせください。
標準付属品	スチール×1 チップソー×1 ナイロンカッタ×1 L 型ソケット×1 ドライバー×1 六角棒レンチ×1 アクセサリーバック×1

各部の名称と付属品




- ①ロックオフボタン
- ②スイッチの引金
- ③バッテリー（別売）
- ④ループハンドル
- ⑤ロックスリーブ
- ⑥パイプ
- ⑦飛散防護カバー
- ⑧チップソー（刈刃）
- ⑨アクセサリーバック
- ⑩ドライバー
- ⑪L 型ソケット
- ⑫スチール
- ⑬ナイロンカッタ

※イラストの形状・詳細は実物と異なる場合があります。

安全上のご注意


- ◆火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告表示の区分

ご使用上の注意事項は  **警告**  **注意** 分していますが、それぞれ次の意味を表します。



◆誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

◆誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

充電式草刈り機の注意事項

1. 本機は雑草の刈払いを目的とした機械です。この目的以外には、使用しないでください。
・目的以外で使用されますと、けがや事故の原因になります。また本機の寿命を縮めます。
2. 作業場所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
・埋設物があると刈刃が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
3. 作業場所にある小石、針金、空カン、空ビンなどの障害物は取り除いてから使用してください。
・使用中に刈刃が障害物に当たると、障害物の飛散、本機の跳ね返り、刈刃の破損などにより事故やけがの原因になります。
4. 雨上がりなど足元が滑りやすい場所、および急傾斜地では使用しないでください。また、ハシゴに乗っての作業や、木に登っての作業など不安定な場所では使用しないでください。
・転倒してけがの原因になります。
5. 刈刃が石や縁石、フェンスなどに当たる恐れのある場所では使用しないでください。
・使用中に刈刃が石や縁石、フェンスなどに当たると、跳ね返りまたは刈刃が破損し、事故の原因になります。
6. 保護帽(ヘルメット)、耳栓、保護メガネ(ゴーグル)、防振手袋、滑り止めの付いた安全靴、すね当てなどの保護具を着用してください。けがの原因になります。
・転倒や頭上の木の枝、落下物などから頭を保護するため、保護帽(ヘルメット)を着用してください。
・騒音から聴覚を保護するため、耳栓などの保護具を着用してください。
・刈刃部から飛んでくるものから目を保護するため、保護メガネを着用してください。
・手の保護のため、防振手袋を着用してください。
・刈刃部から飛んでくるものから足を保護するため、底に滑り止めの付いた安全靴(先しん入り)を着用してください。
・刈刃部から飛んでくるものから足を保護するため、すね当てを着用してください。
・粉じんの多い作業では防じんマスクを着用してください。
7. 袖や裾の締まりのよい服装をしてください。また手ぬぐいやタオルを首からさげて作業しないでください。
・回転部に巻き込まれけがの原因になります。

8. 刃物(刈刃)類や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。また刈刃の取り付け・取りはずしの際は、必ず手袋および刃物(刈刃)カバーを付け、手や顔などに直接刈刃が触れないようにしてください。
- ・確実に取り付けしていないとはずれたりし、けがの原因になります。
9. 始動前に、刈刃にひび割れ、傷(欠け、摩耗など)、変形などの異常がないことを確認し、異常のあるものは使用しないでください。なお、刈刃点検時には手袋を着用してください。
- ・異常があると刈刃が破損し、けがの原因になります。
10. 刈刃を取り付ける場合は、刃受金具の凸部と刈刃の取り付け穴を確実にはめてください。
- ・刈刃が正しく取り付けしていないと異常振動し、けがの原因になります。
 - ・刈刃が破損したり、はずれたりすると事故の原因になります。
11. 飛散防護カバーは必ず指定の位置に取り付けて使用してください。また、ひび割れや変形など異常のある飛散防護カバーは使用しないでください。
- ・飛散防護カバーを取り付けなかったり、指定の位置に取り付けずに使用しますと小石などが飛散した場合、けがの原因になります。
 - ・異常のある飛散防護カバーは使用中に破損して、けがの原因になります。
12. ナイロンコードカッタを使用できる製品は、ナイロンコードカッタ専用の飛散防護カバーを使用してください。飛散防護カバーを取り付ける時は、ナイロンコード用のカッタに触れないでください。
- ・けがの原因になります。
 - ・故障の原因になります。
13. 本機は両手でハンドルを確実に保持し、体重が両足にかかるように適度に足を開いて使用してください。その際ハンドルは常に乾いた状態にし、手が滑らないようにしてください。
- ・確実に保持していないと、作業中にバランスを失い、けがをする恐れがあります。
14. 本機を始動させる前に、半径 15m 以内に他の人や動物がいらないことを確認してください。特に子供やペットが近くにいるときは、半径 15m 以内にかかわらず使用しないでください。
- ・不用意に他の人や動物などを近づけると飛散物が当たるなど思わぬ事故の原因になります。
15. 使用中は半径 15m 以内に他の人や動物などを近づけないでください。また 2 人以上で作業を行うときは、お互いに 15m 以上の間隔を取り、監督者を置いてください。使用中、15m 以内に他の人や動物などが近づいた場合は、直ちにスイッチを切り作業を中止して注意をうながしてください。
- ・不用意に他の人や動物などを近づけると飛散物が当たるなど思わぬ事故の原因になります。
16. 本機を使用している人に近づくときは、使用者から 15m 以上離れた位置で合図し、スイッチを切り、刈刃の回転停止を確認してから近づいてください。
- ・不用意に他の人や動物などを近づけると飛散物が当たるなど思わぬ事故の原因になります。
17. 回転している刈刃に手や顔や髪の毛、衣服などを絶対に近づけないでください。
- ・けがの原因になります。
18. 刈刃に雑草などがからみついたときは、必ずスイッチを切り、刈刃の回転が停止したことを確認してから取り除いてください。
- ・刈刃が回ったままではけがの原因になります。
19. 刈刃から手や足が離れていることを確認してから始動してください。
- ・けがの原因になります。
20. 刈刃で打つ、たたくなどの方法で刈払作業をしないでください。
- ・跳ね返りや刈刃が破損し事故の原因になります。
21. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音や異常振動がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買上げの販売店、または販売者にお問い合わせください。
- ・そのまま使用しているとけがなど事故の原因になります。
20. 次のような操作・作業はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

- ・刈刃を膝より高く持ち上げての作業
- ・刈刃が足元に近づくような作業
- ・刈刃が水たまりなどの水に触れるような作業
- ・刈刃が土に入り込むような作業
- ・本機をバイス(万力)などで固定した作業

21. 枝打ちなどの作業はしないでください。

- ・樹木や切株などの障害物に刈刃を接触させると、キックバックが起き大変危険です。

22. キックバック現象が起きにくい刈刃の位置で刈払作業をしてください。

- ・本機は刈刃が反時計方向に回転します。図を参考に、刈刃の左側の前 1/3 を目安にして、刈刃を右から左に操作して草を刈ってください。

- ・刈刃の先端から右側部分で草を刈ったり、硬いものに接触すると、刈刃の回転で障害物を駆け上がる力が働き、本機が右側に大きくはねるキックバック現象が発生することがあり、けがや事故の原因になります。

23. 誤って本機を落としたり、ぶつけたりした時は破損や亀裂、変形がないことを点検してください。

- ・破損や亀裂、変形があるとけがの原因になります。

24. 刈刃は刃物(刈刃)軸最高回転数よりも高い許容回転数のものを使用してください。

- ・刈刃の許容回転数が低いと刈刃が破損し、事故の原因になります。

25. 作業に合った刈刃の回転数で使用してください。

- ・回転数が低すぎますと雑草がからみつくことがあります。

- ・回転数が高すぎますと電力を無駄に消費するだけでなく、本機の寿命を縮める原因にもなります。

26. 使用前にネジのゆるみや欠落した部品などがいないか確認してください。

- ・不完全な本機を使用するとけがの原因になります。

27. 作業を始める前に刈刃から刃物(刈刃)カバーを取ってから使用してください。

28. 使用中に刈刃が石など障害物に当たった時は、すぐに本機を停止させ異常がないか調べてください。

- ・そのまま使用していると事故の原因になります。

29. 刈刃が地面や樹木、その他の障害物に触れていないことを確認してから始動してください。

- ・刈刃が障害物に触れていると事故の原因になります。

30. ナイロンコードカッターを使用できる製品は、ナイロンコードの長さ調整後、ナイロンコードが地面や樹木、その他の障害物に触れていないことを確認してから始動してください。

- ・ナイロンコードが障害物に触れていると事故の原因になります。

31. 休憩時など本機から離れるときは、必ずスイッチを切り、バッテリーを本機から抜いてください。

- ・バッテリーを本機に差したまま放置すると、事故の原因になります。

32. 保守・点検の際は、必ずスイッチを切り、バッテリーを本機から抜いてください。

- ・バッテリーを本機に差したまま行くと、事故の原因になります。

33. 本機は機能上、使用時に振動が発生します。このため、長時間の連続使用は身体に負担をかけることがありますので、定期的に休息をとるようにしてください。また、短時間であっても、ご使用中に指や手、腕、肩などに疲れを感じた場合は、直ちに作業を中断し休憩してください。

- ・力仕事に不慣れな、例えばご高齢の方は、特に身体への負担にご注意ください。

34. 通気孔を雑草や刈った草のくずなどでふさがないように、常に注意してください。

- ・モータの故障の原因になります。

ご注意

⚠ 警告 本取扱説明書を良く読んで、マニュアル以外の使用方法で使用しないでください。重大な事故や火事・感電の恐れがあります。

●付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。取り付けが確実でないと外れたり、事故の原因となります。

- 本機は大事に使用してください。誤って落としたり、ぶつけた場合は異常の有無を確認してください。
- 本機を保管する時は、お子様の手の届かない場所に安全な状態で保管してください。湿度の高いところ、雨のかかるところ、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
- 本機は日本国内専用です。海外では使用できません。
- 注意に表記してある場合でも状況によっては、死亡、重症等の重大な事故につながる恐れがありますので、必ず守ってください。

ご使用前の準備

ご使用前の準備



警告

本機の組み立てや付属品の取り付け取りはずしの際は、必ずスイッチを切り、バッテリーを抜いてください。・本機が作動して、けがの恐れがあります。
付属品をしっかりと取り付けてから作業してください。

刃物(刈刃)と飛散防護カバーの組み合わせ



警告

刃物(刈刃)と飛散防護カバーは正しい組み合わせで使用してください。

・けがの恐れがあります。

飛散防護カバーをはずした状態で使用しないでください。

・事故やけがの恐れがあります。

取扱説明書指定の刃物(刈刃)を使用しないでください。

・けがの原因になります。

飛散防護カバーは必ず指定の位置に取り付けて使用してください。

・飛散防護カバーを取り付けなかったり、指定の位置に取り付けずに使用しますと小石などが飛散した場合、けがの原因になります。

飛散防護カバーの取り付け方

Step1 : パイプを飛散防護カバーの凹部に置いてください。

Step2 : 取付金具をパイプに乗せします。(ロットによって取付金具の穴は違う場合もあります。)

Step3 : 取付金具に飛散防護カバーを 2 本のボルトで取り付け、ドライバーでしっかり締め付けてください。(2 本とも均等に締め付けてください。)



step 1



step 2



step 3

フロントグリップの取り付け方

Step1：フロントグリップからツマミボルトとナットを取り外してください。

Step2：フロントグリップをパイプにはめてください。

Step3：ツマミボルトとナットでしっかり締めます。（ご注意：ドライバーなどでナットを固定して締まってください。）

Step4：フロントグリップはパイプのストレート部分の範囲内で位置を調整して取り付けてください。



パイプ長さの調整



警告

ロックスリーブをゆるめる際は、必ずスイッチを切り本製品からバッテリーを取りはずしてください。

・不意な作動によるけがの原因になります。

・パイプはロックスリーブを時計回りしてとゆるみ、パイプ長さを調整することができます。作業に合わせて調整してください。

調整後はロックスリーブをしっかり締めてください



黒いボタンを押すと固定ロックが外れ
首部の角度が調整できます



刈刃の取り付け方



警告

刈刃の取り付け・取りはずしをするときは、必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。・バッテリーを取りはずさないで、不意な作動によるけがの原因になります。

刈刃にひび割れ、欠け、変形、摩耗などの異常がないことを確認し、異常のあるものは使用しないでください。・異常があると樹脂刃が破損し、けがの原因になります。

刈刃の取り付け・取りはずしをするときは、飛散防護カバーのカッタに触れないでください。・カッタに触れるとけがをする恐れがあります。

必ず丈夫な手袋をつけて怪我をしない様に刃先等に気を付けておこなってください。

step1：金色の刃受金具をつけドライバーを軽く押し込みながらスピンドルを回して固定します。

Step2：刃の向きに注意し替刃を取り付ける（刈刃の回転方向矢印マークと本機のマークの向きを合わせて取り付けてください。）

Step3：ガード部品1（金色）ガード部品2を刃の上に取り付け、ナットをドライバーでスピンドルを固定したまま専用工具で締め込みます。



刈刃の取り外し方

刈刃をはずすときは、取り付け方と逆の手順で行います。

使用方法

バッテリーの取り付け・取りはずし方

バッテリー取り付け方

バッテリーを本機の溝に合わせ、「カチッ」という音鳴り、奥まで挿入してください。

バッテリー取り外し方

バッテリーを本機から取りはずす時は、バッテリー正面のボタンを下げながら、スライドさせると取りはずせます。

スイッチの操作



警告

本製品を運搬する際に、スイッチに指をかけないでください。

・不意な作動によるけがの原因になります。

本機にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

・スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。

・丸いロック解除ボタンを押しながら引金を引くとスイッチが入り、引金を離すとスイッチが切れます。

・スイッチの引金の引き加減により、お望みの回転数および打撃数が得られます。



刈り込み作業（故障なく、長くご使用いただくために、下記の事にご注意ください。）



警告

使用中は危険防止のため、半径 15 m 以内に人や動物を近づけないでください。また小石などが飛び散ったとき、周囲のものなどを破損する恐れがありますので、十分ご注意ください。

・事故の原因になります。

①作業前に作業する場所の小石、空き缶、空き瓶等の障害物を取り除いてください。

②左手でループハンドル・右手でハンドルを握り、安定した姿勢で作業してください。

③ナット保護ボスを地面から浮かし、少し左に傾け、刈刃の左側で作業してください。

④刈刃は反時計回りに回転しますので、左側が良く切れます。右から左に体の周りを回すように刈ってください。

⑤草の密集した場所で押し付けるようにするとモーターの回転が落ち、機械に負担がかかり故障の原因になります。回転が落ちないように作業してください。

⑥足元が滑りやすい場所等では使用しないでください。⑦モーター部吸気口に刈草・土埃等が詰まらないよう、時々点検し、除去してください。吸気口が詰まった状態で使用するとモーター焼けの原因になります。

⑦安全の為に、定期的に座付ナットが緩んでいないか点検してください。緩んでいたら締め増ししてください。

⑧使用中に異常な振動があった場合は、ただちに作業を中止してください。

⑨草が巻き付いたら取り除いてください。回転が落ちたり、モーターが止まったりしてモーター焼けの原因になります。

注：ロールガイドは必ず取付けてください。外して使用されると草がモーターにからみモーター焼けの原因になります。

注：からんだ草を取り除く際は、必ずバッテリーを抜いてください。



刈刃の回転方向：左（反時計回り）の場合

右側がよく切れる！

刈刃の回転方向

左回転
(反時計回り)

前進方向

左側

やや切れにくい

刃が手前へ戻る動きになるため、押しやすく、切れ味はやや劣ります。

右側


よく切れる

刃が前方へ進みながら草に当たるため、刃先速度が有効に働き、よく切れます。

なぜ「右から左へ振る」のが効率的なのか？

○ 良い例


右から左へ振る (刈る)

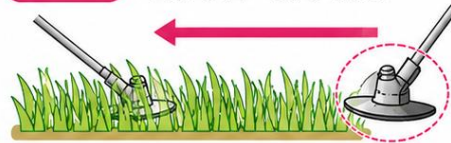

- ✓ 刃の「右側」で草を切るので、よく切れて効率的！
- ✓ 左へ戻すときは、草を切らずに次の位置へ戻すだけ。

× 悪い例

左から右へ振る (刈る)

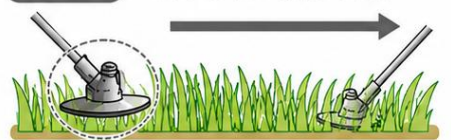

- × 最初に当たるのが「左側」なので、草を押しやすく、切れ味も悪い。
- × モーター負荷が増え、刈り残しが出やすい。

効率よく安全に作業する基本の動き (バッテリー式)

① 右へ構える



② 右から左へ振って刈る (刈るのはこの区間だけ！)



③ 左から右へ戻す (刈らない)



注意

- 左側は地面や障害物に当たりやすく、キックバックの危険があります。
- 無理に左側で切ろうとせず、右側で刈ることを基本に作業してください。



左側は
特に注意！



草刈りでは「振る方向」よりも「どの部分で草を切るか」が重要です。
 ※左側が切れないというわけでは御座いません

保守と点検



保守と点検をするときは、必ず安全キー・バッテリーを外した状態でおこなってください。
 ・事故の原因になります。

- 使用後は乾いた布で、油汚れなどの汚れをよく拭き取ってください。
- 高温・多湿、雨の当たりやすい軒下などを避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- モーター吸気口に付いた草などはブラシで落としてください。
- 定期的にナット保護ボスが緩んでないか点検してください。緩んでいたら締め増ししてください。

故障かな？と思ったら

- ①『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症 状	原 因	対 処
動かない	バッテリーが抜けていませんか。	バッテリーを本機にしっかり差し込んでください。
	バッテリーの温度が高温になっていませんか。	本機よりバッテリーを取り外し、バッテリーを冷ましてください。
	過負荷になっていませんか。	本機よりバッテリーを取り外し、過負荷の原因を取り除いてください。
	バッテリー容量が少なくなっていますか。	本機よりバッテリーを取り外し、バッテリーを充電してください。
	ロックボタンは押しましたか	安全キーを押してください。
	モーター軸に草等が巻き付いていませんか。	安全キーを抜き、バッテリーを外し、草等を取り除いてください。
異音・振動	刈刃がカケたり、割れたりしていませんか。	起動スイッチをオフにして、バッテリーを外し、刈刃を新品と交換してください。
	刈刃は正しく取り付けられていますか。	刈刃の取り付け穴をモーター軸凸部に確実にはめ込んでください。
うまく草が刈れない	刈り込むスピードが速すぎませんか	本機が刈り込む速度に合わせゆっくり進む
	モーターに負荷を掛け過ぎていませんか。	刈刃を地面につけた状態で使用しないでください。
	刈刃を表裏逆に取り付けていませんか。	使用時に刈刃の印刷面が見えるように取り付けてください。

※バッテリー寿命の場合は充電できなくなることがございます。バッテリー寿命の場合は新しいバッテリーをお買い求めください。

修理を依頼する時は

◆『故障かな？と思ったら』を読んでもご不明な点がある時は、お買い求めの販売店までご連絡ください。

◆ 修理等を依頼される際は、保証書の内容をご確認の上、次の情報をお知らせください。

お買上製品・ご注文番号・不具合数量・不具合の説明・ご希望の対応

※不具合が確認できる動画または画像をご用意の上、保証書記載の連絡先へお問い合わせください。

保 証 書

弊社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

弊社製品をいつまでもご愛用いただけますように下記の条件で保証させていただきます。

保証条件

1) 購入年月日より1年間を保証期間とし、交換・返金・修理等の無償サービスをいたします

2) 保証期間外は、修理実費、その他を頂戴いたします

3) 下記の場合は保証は適用されません

- ・誤った取扱に起因する場合
- ・不当な修理や改造された場合
- ・火災などの天変地異による場合
- ・第三者から譲り受けた場合
- ・正規販売店以外から購入された場合

お買上製品：

ご注文番号：

不具合数量：

不具合の説明：

ご希望の対応：

お問合せの際は下記の HP アドレスか QR コード読み取り
カスタマーサービスにご連絡ください

Artisan Tool HP：<https://www.artisantool.net/2>

※お電話での対応は行っておりません。

Artisan Tool

カスタマーサービス

