

Artisan Tool

取扱説明書

充電式高圧洗浄機

モデル：ATHP02B ATHP02BK



このたびは、弊社の商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
- 本製品は改善・改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 洗浄機本体に工場出荷前の検品及び動作確認時の水分が残ってる場合が御座います。製品としては何ら問題は御座いません。
- 製品に何かご不明な点がありましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。

各部の名称及び標準付属品

| | |
|---------|---|
| セット質量 | 2.25 KG |
| 本体質量 | 1.02 KG |
| ケースサイズ | 長さ 310 mm ×幅 120 mm ×高さ 250 mm |
| 本体サイズ | 長さ 250 mm ×幅 80 mm ×高さ 185 mm |
| 吐出圧力 | 水圧：18v バッテリーの場合、21bar |
| 定格容量 | 260 W |
| 吐出水量 | 4.4 L/min |
| ホースの長さ | 5 M |
| 適合バッテリー | b11850b b11860b b11890b など適合バッテリーに何かご質問があれば、出品者にお問い合わせください。 |

標準付属品及び部品一覧

※本体をご使用頂く前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

※仕様変更により製品の形状と図が一致しない場合があります。

- 1、トリガーガン本体×1
- 2、高圧ホース（5m、フィルター・留め具付）×1
- 3、小型収納ケース x1
- 4、角度ノズル（黄色）
- 5、ソープポット（洗剤洗浄用）x1
- 6、6-IN-1 多機能ノズル（水洗浄用）x1
- 7、長尺ノズル（ロングタイプ）1





安全上のご注意

- ◆火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告表示の区分

ご使用上の注意事項は  **警告**、 **注意** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

-  **警告** ◆誤った取り扱いをした時に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
- ◆誤った取り扱いをした時に、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

- 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ◆工具は雨ざらしにしたり、湿ったまたはぬれた場所で使用しないでください。
 - ◆可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 子供を近づけないでください。
 - ◆作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ◆乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- 無理して使用しないでください。
 - ◆安全に能率よく作業するために、工具の能力に合った速さで作業してください。
- 作業に合った電動工具を使用してください。
 - ◆小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
 - ◆指定された用途以外に使用しないでください。
- きちんとした服装で作業してください。
 - ◆だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
 - ◆屋外での作業の場合に、ゴム手袋と滑り止めついた履物の使用をお勧めします。
 - ◆長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- 防音保護具を着用してください。
 - ◆騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。
- 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ◆常に足元をしっかりとらせ、バランスを保つようにしてください。している場合には交換してください。
 - ◆握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。
- 不意な始動は避けてください。
 - ◆バッテリー装着した状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - ◆バッテリー装着する前に、スイッチが切れていることを確認してください。
- 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - ◆電動工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ◆常識を働かせてください。 ◆疲れている場合は、使用しないでください。
- 損傷した部品がないか点検してください。
 - ◆使用前に、本体やその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、この取扱説明書は、大切に保管してください。

高圧洗浄機についての注意事項

- 取扱説明書に記載されている用途以外、または能力以上の作業には、絶対に使用しないでください。
 - ◆使用すると、発煙・発火の原因になります。
- 作業に適した服装で作業してください。また、目を保護するため保護めがねなどを着用してください。
 - ◆適した服装で作業しないと、水流で物の破片が飛んだ時など、けがの原因になります。
- 定格連続使用時間は約 1 時間です。30 分間使用後は電源を切り、本体の熱が下がるまで 1 時間以上本体を休ませてください。
 - ◆長時間の連続使用は、本体の過熱や早期故障の原因となります。
- 子供や操作の知識がない人には、使用させないでください。
 - ◆けがや事故の原因になります。
- 使用する前に、近くに人や動物がいないことを必ず確認してください。また、使用中は人を近づけないでください。
 - ◆ノズルからは高圧水が噴射するため、保護服や保護めがねを着用していない人や動物に当たるとけがの原因になります。
- 自分自身や他の人の衣服や履物を高圧水で洗浄しないでください。
 - ◆けがの原因となります。
- 足元をしっかりとさせ、安定した体勢でしっかり本体を握って作業してください。
 - ◆噴射開始の瞬間に反動があります。無理な姿勢で作業を始めると、けがや事故の原因になります。
- 本体起動のまま、固定しないでください。
 - ◆思わぬ事故の原因になります。
- 本体を雨中で使用しないでください。
 - ◆本体がぬれていると、感電や故障の原因になります。
- 対象物に適した距離で洗浄してください。また、対象物に損傷が生じる恐れがある場合は目立たない場所で試してから使用してください。ノズルからの距離を離して洗浄し、様子を見ながら近づけて洗浄するなど慎重に作業してください。
 - ◆近づけすぎた場合、破損などの原因になります。
- 下記の時は、必ず「スイッチ」を“切”にし、バッテリーを本体から抜いてください。
 - ・作業を中断する時
 - ・点検する時
 - ・付属品を交換する時
 - ・作業を終了する時
 - ◆圧力が残っていると、不意の作動でガンから高圧な残水が噴射され、けがの原因になります。
 - ◆電源を切らないと、ポンプからの水漏れや圧力スイッチの故障による誤作動の原因になります。

ご注意

- 「スイッチ」を“入”にしたまま、放置しないでください。
 - ◆けがや事故の原因になります。
- 40℃以上の温水を給水しないでください。
 - ◆40℃以上の水を給水した場合、ポンプが壊れる恐れがあります。
- 自家水道で井戸水などを使用する場合は、別売のフィルターを使用してください。また、ため水などを吸い上げて使用する場合は、別売の自吸用ホースセットを使用してください。
 - ◆フィルターや自吸用ホースセットを使用しないと異物が混入し、故障の原因になります。
- 本体は水平で安定した場所に設置してください。また、必ず地面に置き、高い所に置かないでください。
 - ◆不安定な所や高い所に置くとモーターの振動で本体が倒れたり、落下したりする恐れがあります。
- 水道直結はやめて下さい。
- 使用後に本体からバッテリー、高圧ホース、ガンコネクター、及びノズルを抜いて下さい。
- 温度が 0℃以下の場所では使用しないで下さい。(凍結して、故障原因になります)
- 本体の上に乗ったり、重いものを載せたり、衝撃を与えたりしないで下さい。
- 水道水を使用してください。塩分濃度の高い水や溜め水、井戸水は使用せずにお願います。塩素系カビ取り剤、クレンザー（みがき粉）、洗剤なども使用しないでください。
- 製品を廃棄する場合は、充電電池を取り外し、お住まいの自治体の取り決めに従って処理して下さい。

高压洗浄機用途

- ◆ 自転車、バイク、車などの洗浄や泥落とし
- ◆ 家の外壁、玄関、階段、窓、ベランダ、ガーデンチェアなどの洗浄・泥落とし
- ◆ お墓 BBQ の跡片付けなど

長尺ノズルの取り付け・取り外し方

取り付け方

1. 長尺ノズルをトリガーガンの奥まで押し込みます。
2. 奥まで押し込みながら時計回転に回して固定します。(ノズルの 2 つのノズルの突起とトリガーガン裏面にある凹に合わせて押し込みます。かたく感じる場合は力を入れてノズルを少し揺らして徐々に奥まで押ししてください。成功したらノズルを回して、2 つの突起が見えますので、しっかりと固定できます。)はめ方により水漏れする場合がございますのでノズルを上下左右角度等をずらしながら水漏れしない箇所に調整して下さい。



取り外す方

ノズルを押し込み逆時計回転に回すとノズルがバネで外に押し出されますので徐々に引き抜いてください

※長尺ノズルの先端には【ソープポット】か【多機能ノズル】の 2 種類のどちらかが取り付けられます。

ソープポットの使い方 (洗剤での洗浄)

1. 洗浄剤をボトルに入れてから、時計回りに回してソープポットを取り付けます。
2. 長尺ノズルの取り付け・取り外し方 (この前の部分) を参考に、ソープポットを長尺ノズルに差し込んで固定してください。


ご注意 洗浄剤は中性洗剤のみご使用ください。酸性・アルカリ性洗剤や、化学薬品などを使用すると、機械の安全性に悪影響を与えることがあります。洗浄が終わったら、ボトルノズル及びボトル内を流水で濯いでください。



6-IN-1 多機能ノズルの取り付け・取り外し方 (水での洗浄)

取り付け方

1. 6-IN-1 多機能ノズルを長尺ノズルの奥まで押し込みます。
2. 6-IN-1 多機能ノズルを時計回りに回して固定します。
3. 6-IN-1 多機能ノズルを時計回りに回して (0° 15° 25° 40° 泡噴射 シャワー) 切り替えることができます。

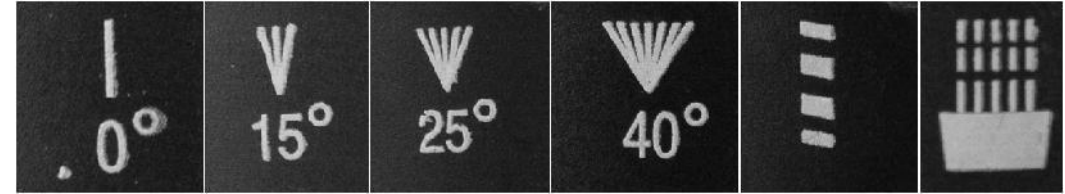

取り外し方

1. 6-IN-1 多機能ノズルを逆時計回りに回して、6-IN-1 多機能ノズルを本体から取り外してください。

角度ノズル

トリガーガンの奥まで押し込みながら時計回転に回して固定します。



角度調節が可能で左右に 90° 回転噴射が可能となりますので、車体裏とかフェンダー内、屋根、排水溝、雨水管、汚水管など届きにくい場所にも的確に噴射ができ、洗いにくかった場所もキレイに洗うことができます。

高圧ホースの取り付け・取り外し方

取り付け方

1. ホース先端の手回しナットを本体のホース接続口に差し込みます。
 2. 手回しナットを奥まで押し込みしっかり取り付けます。
 3. ホースの另一端にはフィルターが付き、こちらをバケツに入れてください。
- ※ホースを水道に直結にしますと故障の原因となりますので絶対に行わないでください（保証の対象外となります）
- 大量に水を使いたい場合は水道→バケツ→本機のようにしてください。



取り外し方

1. 手回しナットを緩める方向に回して、ナットを本体から取り外してください。

起動スイッチの操作

トリガーガン本体の起動スイッチを一回クリックすると本機が稼働（ON 状態）となり、もう1回クリックすると本機が停止（OFF 状態）となります。

※一回クリックと ON 状態が固定となりますので気をつけてください。

※2 本の指でクリックすると指が本機に引っかかる場合がございますので怪我に注意してください




⚠ 注意


- ・本機にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。
- ・バッテリーを外す際には必ず電源を OFF の状態で行ってください。
- ・見た目やランプ等でのスイッチの ON/OFF の判断ができません。

洗浄時に水量が足りない場合

水道からの水をバケツに出しながら洗浄機本体より水を吸い上げてください

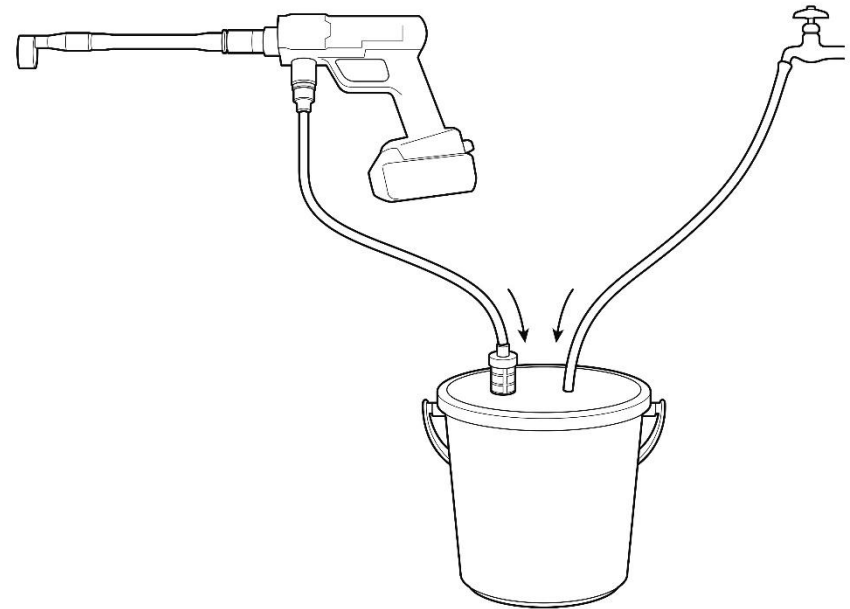

水道蛇口と本体は絶対に直結しないでください 故障の原因となります（保証対象外）

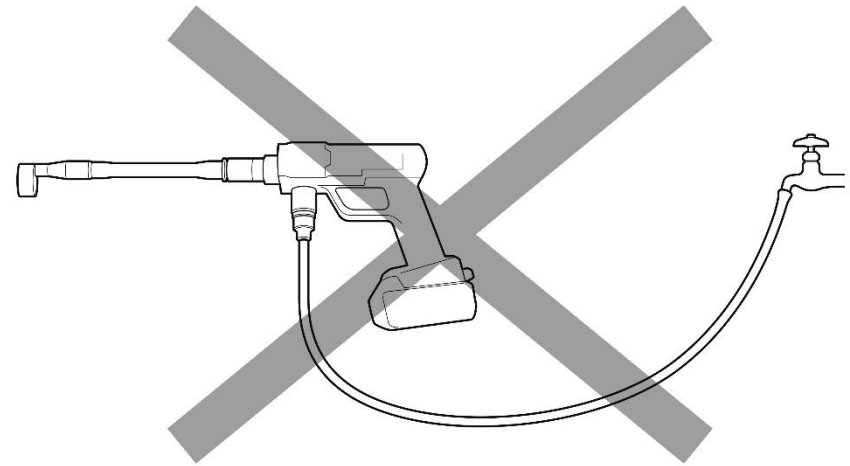

接続部分から水漏れする、水を吸い上げない、水圧が極端に弱い場合

各箇所についているOリング（パッキン）を交換してください（付属しています）
先端などがとがったものでOリングの内側から外側に引っ張り出し、出た部分を指で外側にくるくる回す要領で外します。



ガン部分（リング大）

ノズル部分（リング小）

お手入れ

- お手入れは、使用のたびに毎回行って下さい。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないで下さい。
- 本体や付属品の水は必ず抜いてください。凍結して破損・故障の原因になります。
- 本体内部に水が残っていないことを確認してから保管して下さい。冬季などに内部の水が凍結して故障の原因になります。
- お手入れする時は必ず運転を止め、充電電池を外してから行って下さい。
- 水をかけないで下さい。感電・けが・故障の原因になります。

困った時は

故障かな？と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

| 症 状 | 原 因 | 対 処 |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| スイッチの引金を引き込んでも、起動できない | バッテリーが消耗している 引金スイッチ故障 | バッテリーを充電するか、交換する 販売者に連絡する |
| モーター音がなっているが吸水できない | アタッチメントの接続がしっかり行われていない ホース内に空気がある | カチッとなるまで押し込んでください 呼び水を行う 水を吸いあげられる状態で水が出るまで 2～3 分（10 分くらいかかる時も御座います）くらい ON にし続けてください |

保証書

弊社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
弊社製品をいつまでもご愛用いただけますように下記の条件で保証させていただきます。

保証条件

- 1) 購入年月日より1年間を保証期間とし、交換・返金・修理等の無償サービスをいたします
- 2) 保証期間外は、修理実費、その他を頂戴いたします
- 3) 下記の場合は保証は適用されません
 - ・ 誤った取扱や雑な取扱に起因する場合及び正しい保管方法を怠った場合
 - ・ 不当な修理や改造された場合
 - ・ 火災などの天変地異による場合
 - ・ 想定範囲を超える使用過程での劣化などによる故障と判断した場合
 - ・ 第三者から譲り受けた場合及び購入が証明できない場合
 - ・ 使用状況や痕跡、汚れ等により対象外と判断された場合
 - ・ 故障していない又は故障と判断されない場合
 - ・ 正規販売店以外から購入された場合
 - ・ ホームページ（製品保証）に記載の内容及びその他

お買上製品 :

ご注文番号 :

不具合数量 :

不具合の説明 :

ご希望の対応 :

お問合せの際は下記のHPアドレスかQRコード読み取り
カスタマーサービスにご連絡ください。

Artisan Tool HP : <https://www.artisantool.net/2>

※お電話での対応は行っておりません

カスタマーサービス

Artisan Tool

