

Artisan Tool

取扱説明書

充電式高圧洗浄機（バッテリー別売）

モデル：ATHP03B ATHP03BK



この度は、弊社の商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

●ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。

●この『取扱説明書』はお手元に大切に保管してください。

●本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。

●製品に何かご不明な点がありましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。

※操作方法の動画が希望な場合、販売者にご連絡ください。

目録

1. はじめに	1
2. 取扱説明書について	1
3. 安全に関する表示について	1
4. 製品安全上のご注意	2
5. 充電式高圧洗浄機安全上の注意事項	3
6. 用途	4
7. 主要機能	4
8. 各部の名称及び標準付属品	5
9. 使用方法	6
長尺ノズル①の取り付け・取り外し方	6
ソープポット②の使い方（洗剤での洗浄）	6
6-IN-1 多機能ノズル③の取り付け・取り外し方（水での洗浄）	エラー！ブックマークが定義されていません。
角度ノズル④	7
高圧ホース⑤の取り付け・取り外し方	7
バッテリーの取り付け・取りはずし方	8
起動スイッチ&ロックレバー	8
10. 困った時は	9
洗浄時に水量が足りない場合	10
11. メンテナンス	11
12. 製品保証について	12

1. はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

2. 取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製、改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルです。製品を安全に使用し、ご本人や他の方への危害や財産への損害を、未然に防ぐものですので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者がいつでも読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

3. 安全に関する表示について

表示	意味
警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

4. 製品安全上のご注意

1. 作業場の周囲状況も考慮してください。
■工具は雨ざらしにしたり、湿ったまたはぬれた場所で使用しないでください。
■可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
2. 子供を近づけないでください。
■作業場以外、作業場へ近づけないでください。
3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
■乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
4. 無理して使用しないでください。
■安全に能率よく作業するために、工具の能力に合った速さで作業してください。
5. 作業に合った電動工具を使用してください。
■小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
■指定された用途以外に使用しないでください。
6. きちんとした服装で作業してください。
■だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
■屋外での作業の場合に、ゴム手袋と滑り止めついた履物の使用をお勧めします。
■長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
7. 防音保護具を着用してください。
■騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。
8. 無理な姿勢で作業をしないでください。
■常に足元をしっかりとらせ、バランスを保つようにしてください。している場合には交換してください。
■握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。
9. 不意な始動は避けてください。
■バッテリー装着した状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
■バッテリー装着する前に、スイッチが切れていることを確認してください。
10. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
■電動工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
■常識を働かせてください。 ■疲れている場合は、使用しないでください。
11. 損傷した部品がないか点検してください。
■使用前に、本体やその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、この取扱説明書は、大切に保管してください。

5. 充電式高圧洗浄機安全上の注意事項

1. 取扱説明書に記載されてる用途以外、または能力以上の作業には絶対に使用しないでください。
■使用すると、発煙・発火の原因になります。
2. 作業に適した服装で作業してください。また、目を保護するため保護めがねなどを着用してください。
■適した服装で作業しないと、水流で物の破片が飛んだ時など、けがの原因になります。
3. 定格連続使用時間は約 1 時間です。30 分間使用後は電源を切り、本体の熱が下がるまで 1 時間以上本体を休ませてください。
■長時間の連続使用は、本体の過熱や早期故障の原因となります。
4. 子供や操作の知識がない人には、使用させないでください。
■けがや事故の原因になります。
5. 使用する前に近くに人や動物がいないことを必ず確認してください。また、使用中は人を近づけないでください。
■ノズルからは高圧水が噴射するため、保護服や保護めがねを着用していない人や動物に当たるとけがの原因になります。
6. 自分自身や他の人の衣服や履物を高圧水で洗浄しないでください。
■けがの原因となります。
7. 足元をしっかりさせ、安定した体勢でしっかり本体を握って作業してください。
■噴射開始の瞬間に反動があります。無理な姿勢で作業を始めると、けがや事故の原因になります。
8. 本体起動のまま、固定しないでください。
■思わぬ事故の原因になります。
9. 本体を雨中で使用しないでください。
■本体がぬれていると、感電や故障の原因になります。
10. 対象物に適した距離で洗浄してください。また、対象物に損傷が生じる恐れがある場合は目立たない場所で試してから使用してください。ノズルからの距離を離して洗浄し、様子を見ながら近づけて洗浄するなど慎重に作業してください。
■近づけすぎた場合、破損などの原因になります。
11. 下記の時は、必ず「スイッチ」を“切”にし、バッテリーを本体から抜いてください。
 - ・作業を中断する時
 - ・点検する時
 - ・付属品を交換する時
 - ・作業を終了する時
■圧力が残っていると、不意の作動でガンから高圧な残水が噴射され、けがの原因になります。
■電源を切らないと、ポンプからの水漏れや圧力スイッチの故障による誤作動の原因になります。
12. 「スイッチ」を“入”にしたまま、放置しないでください。
■けがや事故の原因になります。
13. 40℃以上の温水を給水しないでください。
■40℃以上の水を給水した場合、ポンプが壊れる恐れがあります。
14. 自家水道で井戸水などを使用する場合は、別売のフィルターを使用してください。また、ため水などを吸い上げて使用する場合は、別売の自吸用ホースセットを使用してください。
■フィルターや自吸用ホースセットを使用しないと異物が混入し、故障の原因になります。
15. 本体は水平で安定した場所に設置してください。また、必ず地面に置き、高い所に置かないでください。
■不安定な所や高い所に置くとモーターの振動で本体が倒れたり、落下したりする恐れがあります。
16. 製品を廃棄する場合は、充電電池を取り外し、お住まいの自治体の取り決めに従って処理して下さい。

6. 用途

■自転車、バイク、車などの洗浄や泥落とし

■家の外壁、玄関、階段、窓、ベランダ、ガーデンチェアなどの洗浄・泥落とし

■お墓 BBQ の跡片付けなど

※ 本製品はご家庭での使用を想定した「D I Y用」製品です。業務（建築作業・電気工事等）で頻繁に使用される場合は、「プロ用」製品のご使用をお薦めします。

7. 主要機能

製品型番	充電式洗浄機
本体サイズ（約）	長さ 25 ×幅 8 ×高さ 18.5 cm
ケースサイズ（約）	長さ 31 ×幅 12 ×高さ 25 cm
本体質量（約）	0.85 Kg
騒音音圧	弱モード：92 dB 中モード：92.6 dB 強モード：93 dB
給水温度	最高 40℃
モーター	ブラシレスモータ
水圧調整	3 段
吐出圧力	水圧：18v バッテリーの場合、21bar (Max)
消費電力	260 W
吐出水量	4.4 L/min (Max)
標準付属品	①長尺ノズル ×1 ②ソープポット ×1 ③6-IN-1 多機能ノズル ×1 ④角度ノズル ×1 ⑤吸い上用ホース (5m) ×1 ⑥フィルター・留め具付 ×1 ⑦O リング（パッキン大 1 小 3） ×4 ⑧収納ケース ×1

8. 各部の名称及び標準付属品

※本体をご使用頂く前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

※仕様変更により製品の形状と図が一致しない場合があります。



長尺ノズル ×1



6-IN-1多機能ノズル ×1



角度ノズル ×1



ソープポット ×1



吸い上用ホース (5m) ×1



フィルター・留め具付 ×1



Oリング (パッキン) ×4



収納ケース ×1

9. 使用方法

長尺ノズル①の取り付け・取り外し方


取り付け方

1. 長尺ノズルをトリガーガンの奥まで押し込みます。
2. 奥まで押し込みながら時計回転に回して固定します。(ノズルの2つのノズルの突起とトリガーガン裏面にある凹に合わせて押し込みます。かたく感じる場合は力を入れてノズルを少し揺らして徐々に奥まで押ししてください。成功したらノズルを回して、2つの突起が見えますので、しっかりと固定できます。)はめ方により水漏れする場合がございますのでノズルを上下左右角度等をずらしながら水漏れしない箇所に調整して下さい。

取り外す方

ノズルを押し込み逆時計回転に回すとノズルがバネで外に押し出されますので徐々に引き抜いてください。

※長尺ノズルの先端には【6-IN-1 ノズル】 【ソーポット】 【角度ノズル】 が取り付けられます。

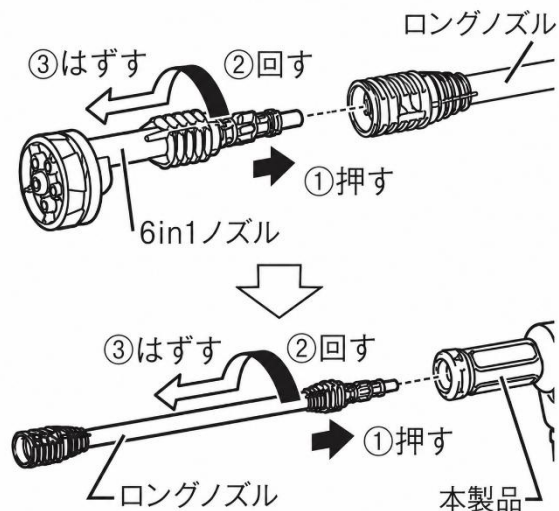

6-IN-1 多機能ノズルの取り付け・取り外し方 (水での洗浄)

取り付け方

1. 6-IN-1 多機能ノズルを本体、または長尺ノズルの奥まで押し込みます。
2. 6-IN-1 多機能ノズルを時計回りに回して固定します。



ソーポットの使い方 (洗剤での洗浄)

1. 洗浄剤をボトルに入れてから、
2. 時計回りに回してソーポットを取り付けます。
3. 長尺ノズルの取り付け・取り外し方 (この前の部分) を参考に、
4. ソーポットを長尺ノズルに差し込んで固定してください。

※ご注意：洗浄剤は中性洗剤のみご使用ください。酸性・アルカリ性洗剤や、化学薬品などを使用すると、機械の安全性に悪影響を与えることがあります。
洗浄が終わったら、ボトルノズル及びボトル内を流水で濯いでください。



角度ノズル④

長尺ノズルの奥まで押し込みながら時計回転に回して固定します。

角度調節が可能で左右に 90° 回転噴射が可能となりますので、車体裏とかフェンダー内、屋根、排水溝、雨水管、汚水管など届きにくい場所にも的確に噴射ができ、洗いにくかった場所もキレイに洗うことができます。



高圧ホース⑤の取り付け・取り外し方

取り付け方（バケツやタンクを使用する場合）

1. ホース先端のワンタッチジョイント（オレンジ）を本体の吸水コネクタ接続口に差し込みます。
2. 手回しナットを奥まで押し込みしっかり取り付けます。
3. ホースのもう一端にはフィルターが付き、こちらを水の入ったバケツに入れてください。



バッテリーの取り付け・取りはずし方



警告

- 本製品にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。
 - ・スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと、事故の原因になります。
- バッテリーは確実に差し込んでください。ボタン上部の白色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまでしっかり差し込んでください。
 - ・差し込みが不十分ですと、はずれて事故の原因になります。

取り付け方：バッテリーを本機の溝に合わせ、「カチッ」という音鳴り、奥まで挿入してください。

取り外し方：バッテリーを本機から取りはずす時は、バッテリー正面のボタンを下げながら、スライドさせると取りはずせます。



3段階の出力調整が可能

プラスボタンとマイナスボタンで切り替え

P1 弱⇄P2 中⇄P3 強

常時バッテリー残量表示となります。

※残量はあくまでも目安となります



◆ 3段階モード切替スイッチ

弱：庭の水まき等に

中：網戸の洗浄等に

強：車や農機具等の洗浄に

◆ 電池残量%表示

100%



起動スイッチ&レバー



警告

- バッテリーパックを取り付ける前に、必ずスイッチが切れていることを確認してください。
- 大変危険ですので、作動している状態のまま放置しないでください。
- スイッチの操作は作動部が身体に触れた状態や加工物・作業台の上に置いた状態でしないでください。（ケガ・加工物破損の原因）

レバー横（OFF）でトリガー動作不可 OFF（クリックできない）

レバー下（ON）でトリガー動作可能 ON（クリックできる）

使用しない際の誤作動防止のためレバーは**使用しない時は OFF**にする、**洗浄する時は ON**にする形の設定になっています。

レバー下(ON)にする→トリガーを1回クリックすると 電源が入ります。
もう1回クリックして電源が切れます。

レバー下



レバー横(OFF)にする→トリガーがロックされ電源の ON/OFF の切り替えができなくなります。

レバー横



※2本の指でクリックすると指が本機に引っかかる場合が御座いますので怪我に注意してください。

電源が入ってるままバッテリーを抜かないでください

必ず電源が OFF、レバー横 OFF になっていることを確認してからバッテリーを抜いてください。

使用しない時はレバー横を OFF に




**水が噴出中は
バッテリーを外さないでください**
※噴出を止めて(電源オフ)からバッテリーを外してください

10. 困った時は

洗浄時に水量が足りない場合

水道からの水をバケツに出しながら洗浄機本体より水を吸い上げてください。

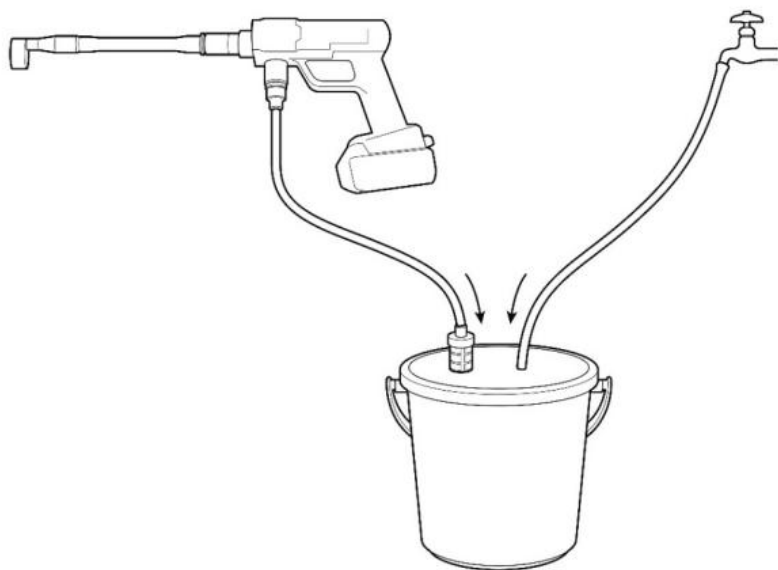

水道直結を使用する場合

1. 蛇口アダプタ及びマルチコネクターが別途必要です。
2. 洗浄機本体自体に止水機能がない為、蛇口の水を解放時に洗浄機 OFF にした際には本体噴射口より水が出続けます。洗浄機 OFF 時は蛇口の水を止めるかもしくは接続部に止水機能がある状態にしてお使いください。※故障のリスクを高める原因になります。

接続部分から水漏れする、水を吸い上げない、水圧が極端に弱い場合

各箇所についている O リング（パッキン）⑧を交換してください（大 1 小 3 を附属しています）。先端などがとがったもので O リングの内側から外側に引っ張り出し、出た部分を指で外側にくるくる回す要領で外します。



ガン部分（リング大）




ノズル部分（リング小）

しばらく使ってなく久々に使ってみたが水を吸い上げない

起動 ON にしながらポンプ本体の吸い込み口から直接水を入れる（呼び水）

内部の空気が抜ける際に「ゴボゴボ」と音がし使えるようになります

例

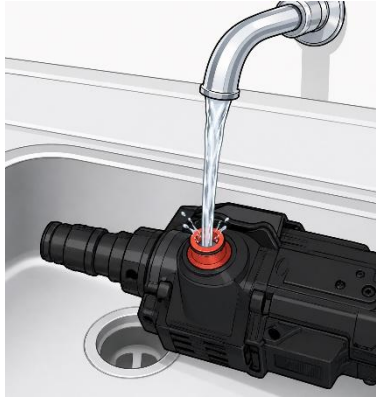

11. メンテナンス



- 点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本製品よりバッテリーを抜いてください。
- ・バッテリーを本製品に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

本製品のお手入れ

- ・お手入れは、使用のたびに毎回行って下さい。
- ・洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないで下さい。
- ・本体や付属品の水は必ず抜いてください。凍結して破損・故障の原因になります。
- ・本体内部に水が残っていないことを確認してから保管して下さい。冬季などに内部の水が凍結して故障の原因になります。
- ・お手入れする時は必ず運転を止め、充電池を外してから行って下さい。
- ・水をかけないで下さい。感電・けが・故障の原因になります。

保管条件

次の保管条件に従い、正しく保管してください。

- ・使用後は、バッテリーを本体から外して保管してください。
 - ・ゴミやホコリ、油などの汚れを、きれいに除去してください。
- ※シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、使用しないでください。

保管場所

次の場所には、保管しないでください。

- ・高温、多湿、結露する場所
- ・塵やホコリがあり、清掃されていない場所
- ・車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
- ・施錠のできない場所

12. 製品保証について

■『故障かな？と思ったら』を読んでもご不明な点がある時は、お買い求めの販売店までご連絡ください。

■ 修理等を依頼される際は、保証書の内容をご確認の上、次の情報をお知らせください。

お買上製品・ご注文番号・不具合数量・不具合の説明・ご希望の対応

※不具合が確認できる動画または画像をご用意の上、保証書記載の連絡先へお問い合わせください。

保 証 書

弊社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

弊社製品をいつまでもご愛用いただけますように下記の条件で保証させていただきます。

保証条件

- 1) 購入年月日より1年間を保証期間とし、交換・返金・修理等の無償サービスをいたします
- 2) 保証期間外は、修理実費、その他を頂戴いたします
- 3) 下記の場合は保証は適用されません
 - ・誤った取扱や雑な取扱に起因する場合及び正しい保管方法を怠った場合
 - ・不当な修理や改造された場合
 - ・火災などの天変地異による場合
 - ・想定範囲を超える使用過程での劣化などによる故障と判断した場合
 - ・第三者から譲り受けた場合及び購入が証明できない場合
 - ・使用状況や痕跡、汚れ等により対象外と判断された場合
 - ・故障していない又は故障と判断されない場合
 - ・正規販売店以外から購入された場合
 - ・ホームページ（製品保証）に記載の内容及びその他

お買上製品：

ご注文番号：

不具合数量：

不具合の説明：

ご希望の対応：

お問合せの際は下記の HP アドレスか QR コード読み取り及び QR コードをクリック
カスタマーサービスにご連絡ください

Artisan Tool HP：<https://www.artisantool.net/2>

※お電話での対応は行っておりません。

Artisan Tool

